



EASY DRILL

Concealed Hinge Boring Jig For Hinges & Mounting Plates

Plantilla para taladrar bisagras ocultas y placas de montaje
Gabarit pour charnière dissimulée et plaque de montage



← **LOCATE** →

Ubicar
Alignez




← **DRILL** →

Taladrar
Percez



← **MOUNT** →

Montar
Assemblez

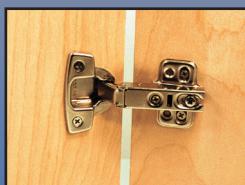

**DRILL FOR
ALL BRANDS
OF HINGES**

Taladro para todas las marcas de bisagras

S'adapte à toutes marques de charnière dissimulée

**USE OVER
& OVER**

Use una y otra vez
Durable

**FAST AND
ACCURATE**

Rápida y precisa
Rapide et précis

**HIGH IMPACT
POLY-
CARBONATE**

Policarbonato para alto impacto

Polycarbonate presqu'indestructible

Concealed Hinge Boring Jig

Plantilla para taladrar bisagras ocultas

Gabarit Pour Charnieres Dissimulee

Other Tools You Will Need:


1 3/8" Forstner bit, #5 Vix bit, electric drill, phillips screw driver, 9/64" drill bit, square, measuring tape, pencil

Otras herramientas que necesitará:

Broca Forstner de 1 3/8", broca Vix #5, taladro eléctrico, destornillador Phillips, broca de 9/64", escuadra, cinta métrica, lápiz

Autres outils dont vous aurez besoin:

Mèche Forstner 1-3/8" ou 35mm, mèche vis #5, perceuse électrique, tournevis Phillips, mèche 9/64", équerre, ruban à mesurer, crayon

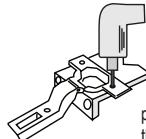


Setting up the Easy Drill jig

Instalación de la plantilla Easy Drill
Installer le gabarit

Step 1: Holding the Easy Drill jig as shown place hinge in jig and locate screw pattern. Drill through jig at locations with a 9/64" drill bit.

Paso 1: sosteniendo la plantilla Easy Drill como se muestra, coloque la bisagra en la plantilla y ubique el tornillo. Taladre a través de la plantilla con una broca de 9/64", en las ubicaciones.


Étape 1: Tel que démontré, tenir le gabarit en y insérant la charnière et repérer le dessin des vis. Percer à travers la charnière à l'aide d'une mèche de perceuse 9/64".

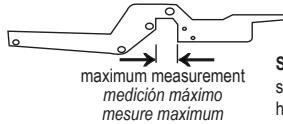

Step 2: Measure the hinge as shown. This is the distance the hole will be from the door edge.

Paso 2: mida la bisagra como se muestra. Ésta es la distancia que habrá entre el agujero y el borde de la puerta.

Étape 2: Tel que démontré, mesurer la charnière. La distance s'étend à partir du milieu du trou jusqu'à l'arête de la porte.

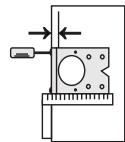

Step 3: Make a reference line in from the door edge, the same distance measured in Step 2. Place the Easy Drill jig on the door and unscrew the adjustment screws until the edge of the big hole in the jig is on the line. Note: be sure the jig is square with the door.

Paso 3: marque una línea de referencia desde el borde de la puerta, la misma distancia medida en el paso 2. Coloque la plantilla Easy Drill en la puerta y desatornille los tornillos hasta que el borde del agujero grande en la plantilla se encuentre alineado. Nota: asegúrese de que la plantilla se encuentre al mismo nivel de la puerta.

Étape 3: Tracer une ligne de référence à partir de l'arête de la porte, tel que démontré à l'étape 2. Placer le gabarit sur la porte et dévisser les vis d'ajustement jusqu'à ce que le rebord du grand trou de la charnière se retrouve sur la ligne.

 **EuroLimited.com**



www.eurolimited.com
100% Customer Satisfaction


Drilling for the hinge cup

Taladrando el espacio de la bisagra

Perçage du réceptacle de la charnière

Step 4: Make a center of hinge reference line at the desired location on the door, place the Easy Drill jig on the door with the center of the V notch on the line.

Step 5: Screw the Easy Drill jig to the door with the screws provided with the hinge, in the 9/64" holes drilled in Step 1.

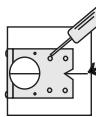

Paso 4: haga una línea de referencia del centro de la bisagra en la ubicación deseada en la puerta, coloque la plantilla Easy Drill en la puerta con el centro de una muesca en V en la línea.

Paso 5: atornille la plantilla Easy Drill a la puerta con los tornillos que vienen con la bisagra, en los agujeros de 9/64" taladrados en el paso 1.

Étape 4: Tracer une ligne de référence du centre de la charnière à l'endroit désiré sur la porte et placer le gabarit sur la porte en alignant le centre du "V" avec la ligne.

Étape 5: À l'aide des vis fournies avec la charnière, visser le gabarit dans les trous 9/64" percés à l'étape 1.

Drilling for the hinge cup (drill test hole first)

Taladrando el espacio de la bisagra

(probe primero la perforación del agujero)

Perçage du réceptacle de la charnière
(percer un trou d'essai auparavant)

Step 6: Place the 1 3/8" Forstner drill bit in the jig hole of the Easy Drill jig until the bit is flush with the top of the jig.


Paso 6: coloque la broca Forstner de 1 3/8" en el agujero de la plantilla Easy Drill hasta que la broca esté nivelada con la parte superior de la plantilla.

Étape 6: Insérer la mèche Forstner 1-3/8" dans le trou du gabarit jusqu'à ce que la mèche soit vis-à-vis le dessus du gabarit.

Step 7: Remove the Easy Drill jig and place the drill bit back into the hole just drilled, continue to drill until the drill bit is flush with the surface of the door. Screw the hinge on the door, using the holes created when you attached the Easy Drill jig to the door.

Paso 7: retire la plantilla Easy Drill y coloque de nuevo la broca en el agujero que acaba de perforar, continúe taladrando hasta que la broca esté nivelada con la superficie de la puerta. Atornille la bisagra en la puerta, utilizando los agujeros creados cuando usted colocó la plantilla Easy Drill en la puerta.

Étape 7: Retirer le gabarit et insérer la mèche dans le trou nouvellement percé puis continuer à percer jusqu'à ce que la mèche de perçage soit vis-à-vis la surface de la porte. Visser la charnière sur la porte en utilisant les trous percés précédemment avec le gabarit.

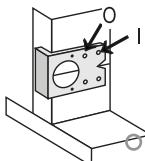

Locate for mounting plate

Ubique la placa de montaje

Repérage des plaques de monture

Step 8: Make a reference line on the cabinet partition at the center line elevation of the mounting plate. Place the Easy Drill jig on the cabinet partition as shown, with the V-notch centered on the line. Drill for mounting screws with a #5 Vix bit. The holes marked with an O are for doors that overlay the cabinet. The holes marked with an I are for doors that set inside the cabinet. Install the hinge plate with provided screws.

Paso 8: marque una línea de referencia en la división del gabinete, en la elevación de la línea central de la placa de montaje. Coloque la plantilla Easy Drill en la división del gabinete como se muestra, con la muesca en V centrada en la línea. Taladre para los tornillos de montaje con una broca Vix #5. Los agujeros marcados con O son para puertas que cubren el gabinete. Los agujeros marcados con I son para las puertas que están dentro del gabinete. Instale la placa de la bisagra con los tornillos que se incluyen.

Étape 8: Tracer une ligne de référence sur la cloison du cabinet à l'endroit central qui s'élève de la plaque de monture. Tel que démontré, placer le gabarit sur la cloison du cabinet en centrant le "V" avec la ligne. Percer les vis de monture avec une mèche vis #5. Les portes extérieures du cabinet ont un "O" (sur le caisson) marqué au-dessus du trou. Les portes intérieures du cabinet portent un "I" au-dessus du trou. Installer la plaque de charnière (dans le caisson) à l'aide des vis fournies.

MADE IN THE USA
US Patent #5064319

EPN3034